


glo

glo™


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Хайпер

HYPERS+

- Перед использованием устройства прочтите внимательно всю инструкцию целиком. Храните инструкцию в удобном месте, чтобы в любой момент обратиться к ней за справкой.
- Устройство для нагрева табака **glo™** и все аксессуары из стартового набора предназначены для использования только совершеннотими. Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте.
- Этот продукт не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, психическими и умственными способностями или людьми в состоянии сна и/или опьянения, если только они сами используют его под надзором или руководством со стороны лица, отвечающего за их безопасность.
- Не докуривайте, чтобы дети играли с устройством для нагрева табака **glo™**, чистили и проводили его обслуживание.
-  Этот символ на устройстве **glo™** обозначает, что продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для утилизации устройства необходимо передать его в пункт переработки электрооборудования.
- Устройство содержит встроенный литиево-ионный аккумулятор. Соблюдайте меры безопасности при утилизации согласно приведенным выше советам. Не утилизируйте **glo™** или его составляющие в огне. Не пытайтесь заменить аккумулятор устройства для нагрева табака **glo™**, так как вы можете повредить устройство, что может привести к перегреву, пожару, взрыву и травме.
- Устройство для нагрева табака **glo™** должно заряжаться от 1 до 2 часов. Если оно не заряжается полностью по истечении 3 часов, прекратите его использование и свяжитесь со службой поддержки по телефону 8-800-500-88-83. Больше об уровне заряда можно узнать в разделе «Инструкции по использованию».
- Не используйте устройство или **glo™** кабель с внешними повреждениями.

a. Поврежденное или неисправное устройство для нагрева табака **glo™** с поврежденным или неисправным литий-ионным аккумулятором должно утилизироваться в соответствии с предупреждением в пункте 5. Запрещается проносить поврежденное или неисправное устройство для нагрева табака **glo™** на борт самолета.

- Поврежденное или неисправное устройство для нагрева табака **glo™** доступно к транспортировке в соответствии с применимыми правилами, устройство нельзя перевозить воздушным транспортом, а на внешней упаковке необходимо разместить соответствующую маркировку: «Поврежденный или дефектный литий-ионный аккумулятор».
-  Подключайте только к устройствам с выходными характеристиками 5В, 2А. Используйте только оригинальные сетевой адаптер и USB-кабель. Не используйте другие зарядные и кабели.
- В случае если оригинальные источники питания или USB-С-кабели потерялись, вам необходимо приобрести новые.
- Соблюдайте технику безопасности, описанную в настоящей инструкции, при использовании адаптера переменного/постоянного тока.
- Не оставляйте без присмотра устройство для нагрева табака **glo™** во время зарядки.
- Не оставляйте устройство для нагрева табака **glo™** и аксессуары из стартового набора вблизи источников тепла или в местах с повышенной температурой, например, на приборной доске автомобиля под прямыми солнечными лучами. Не используйте **glo™**, если устройство горячее на ощупь.
- Не заряжайте устройство вблизи невоспламеняющихся материалов или в местах повышенной пожарной опасности, например, рядом с постельными принадлежностями или на заправочных станциях.

- Храните все аксессуары, поставленные с устройством для нагрева табака **glo™**, в недоступном для детей месте. Мелкие части могут представлять опасность удушья в случае попадания в дыхательные пути.
- Не роняйте, не давите, не прокалывайте, не сжимайте и не погружайте устройство для нагрева табака **glo™** и аксессуары из стартового набора в воду или любую другую жидкость. Не подвергайте **glo™** воздействию взрывоопасных паров.
- Не ставьте в устройство **glo™** посторонние предметы, сигареты или любые другие табачные изделия, кроме **glo™** в деми формате.
- Проводите чистку устройства с помощью специальной щетки из стартового набора, следуя нашей инструкции по очистке **glo™**.
- Не разбирайте и не портите само устройство, источник питания или USB-С-кабель. Любое ненадлежащее, неправильное или безответственное использование устройства ведет к аннулированию гарантии и может причинить серьезный вред.

Диапазон рабочих температур

Использование: от -20 до +45 °C

Зарядка: от 0 до +50 °C

Для оптимальной работы всегда храните устройство при температуре от +15 до +25 °C. Экстремные температуры могут уменьшать емкость и срок службы аккумулятора устройства. Холодные погодные условия могут временно уменьшать срок службы аккумулятора и привести к преждевременному отключению устройства. Однако при более высокой температуре устройство придет в норму. Избегайте воздействия на устройство температуры окружающей среды выше +50 °C, это может привести к необратимому повреждению устройства или аккумулятора.

Производитель устройства для нагрева табака торговой марки **glo™** model G402, и USB-кабеля Type-C модель JST024: Нинбоэчер Трейдиг Лимитед, W3C 3/A Соединение Королевство Великобритания и Северной Ирландии, Лондон, Глоуб Хаус, Уотер Стрит 1. Производитель источника питания, модель UST010M-0502000G, г/с "cccc" = 0100-2100 и обозначает выходной ток от 0.1 А до 2.1 А с шагом 0.01 А: Донганг Юнчау Пауэр Ко. Лтд. 6. Юнши род. Деревя Шао, поселение Шицзе, город Дунгуань, провинция Гуандун, 523292, Китай.

Импортер в России: Акционерное Общество «Международные услуги по маркетингу табака, Россия 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2

Сделано в Китае

Информация о соответствии требованиям технического регулирования ЕАЭС:

Устройство для нагрева табака торговой марки glo соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Технический регламент Таможенного союза «Электротехническая совместимость технических средств», что подтверждается декларацией о соответствии № ЕАЭС N RU Д. US/P101 В.96541/20 от 16.10.2020. Источники питания соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «Технический регламент Таможенного союза «Об безопасности низковольтного оборудования». ТР ТС 020/2011 «Технический регламент Таможенного союза «Электротехническая совместимость технических средств», что подтверждается сертификатом соответствия № ЕАЭС В/1112.02.01.020 09764 от 18.08.2020. USB-кабель Type-C соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», что подтверждается декларацией о соответствии № ЕАЭС N RU Д. GB-H11 B.19238/20 от 14.09.2020. В случае возникновения каких-либо вопросов об устройстве для нагрева табака **glo™**, пожалуйста, обратиться в Службу поддержки по телефону 8-800-500-88-83.

Гарантийный срок 6 месяцев. Срок службы устройства для нагрева табака **glo™** и его комплектующих составляет 12 месяцев с даты покупки.

glo™ приветствует вас!

Устройство для нагревания табака glo™ и все аксессуары из стартового набора созданы из высококачественных материалов и компонентов, некоторые из них могут быть переработаны либо повторно использованы согласно правилам переработки электрических приборов в вашем регионе.

Пожалуйста, следуйте правилам вашего региона и не утилизируйте устаревшие устройства вместе с бытовыми отходами.


Правильная утилизация ваших устаревших устройств поможет избежать негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Для очистки источника питания протрите его сухой салфеткой.

Не используйте растворитель, бензол или спирт, так как это может его повредить.


Источник питания полноценно заряжает устройство glo™ при температуре от 0 до +50 °C.

Не используйте источник питания при температуре ниже 0 и выше +50 °C.


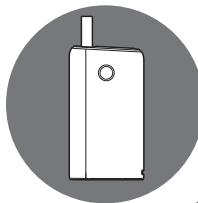


Устройство для нагревания табака glo™

Кабель USB-C

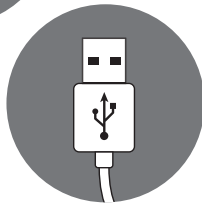


Источник питания

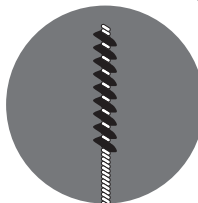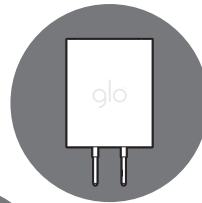

Щеточка для чистки

СХЕМА УСТРОЙСТВА


- 01 Вход нагревателя
- 02 Затвор
- 03 Кнопка управления
- 04 USB-порт для зарядки
- 05 Заслон для чистки

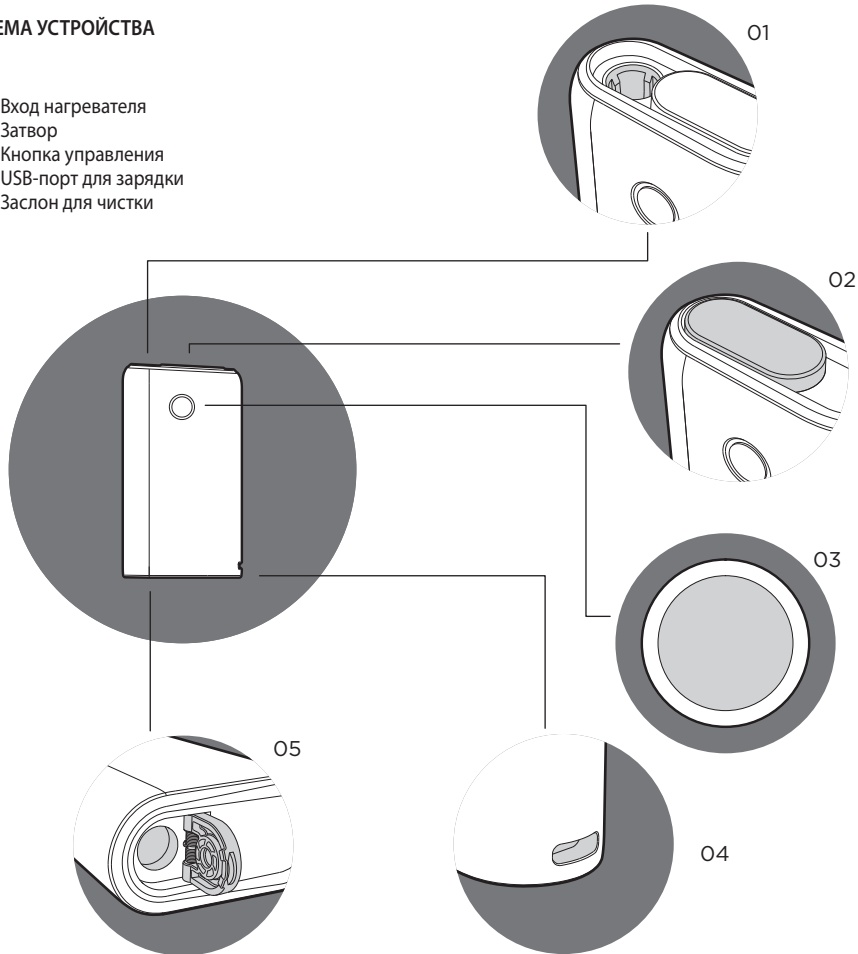

01 Зарядите

Вставьте один конец USB-кабеля в USB-порт для зарядки **glo™**, а другой подсоедините к USB-порту компьютера или источника питания.

Индикатор на кнопке управления покажет уровень заряда.

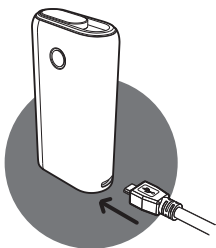

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА:

	Заряжен на 25%
	Заряжен на 50%
	Заряжен на 75%
	Заряжен на 99%
	Заряжен полностью (100%)



Полная зарядка занимает от 1 до 2 часов.

Устройство для нагревания табака **glo™** может быть использовано при подключении во время подзарядки, если заряда достаточно. Однако сам процесс зарядки приостанавливается на время использования устройства.

02 Вставьте стик **neo™** Деми

Отодвиньте затвор в верхней части устройства для нагревания табака **glo™** в сторону и аккуратно вставьте табачный стик **neo™ Деми** внутрь до тех пор, пока вы не почувствуете, что табачный стик упирается в дно камеры нагревания. Верхняя часть цветного ободка на фильтре должна оставаться в зоне вашей видимости.

ВНИМАНИЕ! Обычные сигареты не будут работать в устройстве для нагревания табака **glo™**. Пожалуйста, используйте только стики **neo™** в деми формате.

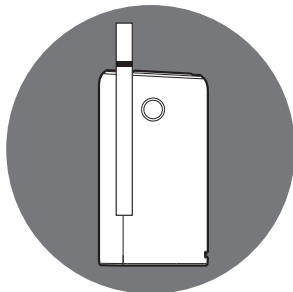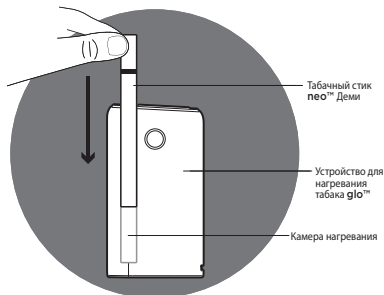

03 Включите

Устройство для нагревания табака **glo™** имеет два режима нагрева: стандартный и ускоренный.

Вы можете выбрать стандартный или ускоренный режим нагрева непосредственно перед началом сеанса.



Для выбора стандартного режима нагрева:

Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 3 секунд, чтобы началось нагревание.

Через 3 секунды устройство **glo™** мягко завибрирует, показывая, что сеанс начался, – теперь кнопку можно отпустить.

Первый световой индикатор начнет мигать, показывая, что выбран стандартный режим нагрева для сеанса. По мере нагрева все индикаторы начнут загораться.

Через 20 секунд на кнопке загорятся все 4 световых индикатора, а само устройство еще раз завибрирует – теперь оно готово к использованию.

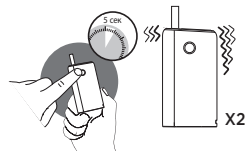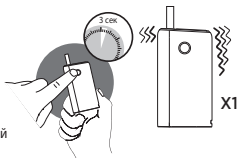

Для выбора ускоренного режима нагрева:


Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 5 секунд, чтобы началось нагревание. Через 3 секунды устройство **glo™** мягко завибрирует, а потом через 2 секунды еще раз, показывая, что сеанс начался. После второй вибрации кнопку можно отпустить.

Световые индикаторы на кнопке управления начнут загораться по кругу, показывая, что выбран ускоренный режим нагрева. Через 15 секунд на кнопке загорятся все 4 световых индикатора, а само устройство еще раз завибрирует – теперь оно готово к использованию.

Время ожидания перед использованием

	Осталось 5 секунд
	Осталось 10 секунд
	Осталось 15 секунд
	Осталось 20 секунд
	Готово к использованию

УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ: Время ожидания перед использованием

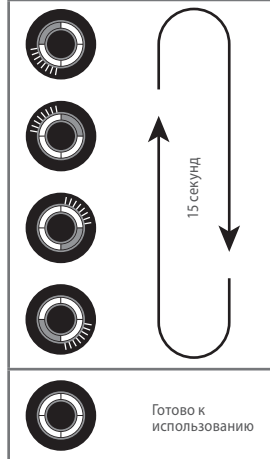

04 Используйте


Возьмите устройство **glo™** со вставленным табачным стиком **neo™ Деми** и сделайте затяжку. За 20 секунд до окончания сеанса 3 из 4 световых индикаторов погаснут, а само устройство мягко завибрирует. По окончании сеанса устройство для нагревания табака **glo™** выключится автоматически. Вы можете остановить сеанс в любой момент, нажав и удерживая кнопку управления в течение 3 секунд. Устройство завибрирует – это означает, что оно выключается.



Сеанс нельзя поставить на паузу. После остановки или завершения сеанса используемый табачный стик **neo™ Деми** должен быть извлечен и заменен на новый перед началом следующего сеанса.


05 Извлеките табачный стик neo™ Деми

Просто возьмите стик **neo™ Деми** за фильтр и вытащите из устройства. Будьте аккуратны, так как нагреваемый табачный стик может быть горячим.

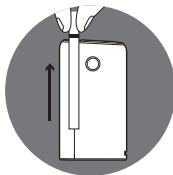


06 Утилизируйте стик neo™ Деми

Поместите стик **neo™ Деми** в мусорную корзину. Обязательно закрывайте затвор на устройстве после каждого использования.

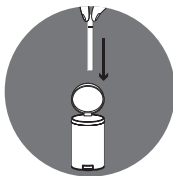

07 Проверка уровня заряда

Нажмите и отпустите кнопку управления на фронтальной части устройства для нагревания табака **glo™**, чтобы узнать уровень заряда. Узнать уровень заряда во время сеанса использования невозможно. Подробнее о зарядке устройства рассказано в разделе 1 на странице 7.

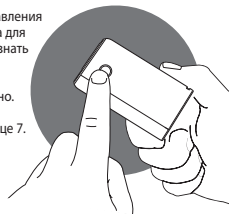

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА:



100% заряда



Осталось 75% заряда



Осталось 50% заряда



Осталось 25% заряда



Необходимо зарядить устройство

08 Чистка

Перед началом чистки убедитесь, что устройство для нагревания табака glo™ не использовалось минимум 5 минут и остыло.


Откройте затвор для чистки в нижней части устройства. Используйте салфетку, чтобы собрать влагу с нижней части устройства и чистящей дверцы.



Для чистки внутренней части нагревательной камеры откройте затвор в верхней части и чистящую дверцу в нижней части устройства glo™.

Очищайте внутреннюю камеру нагревания только с помощью специальной щетки из стартового набора. Для наилучшего результата прочистите устройство с обеих сторон.

Для качественной работы устройства необходимо чистить его после каждых 20 сеансов использования.

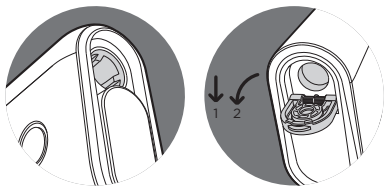



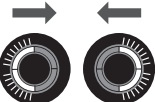
ВНИМАНИЕ!







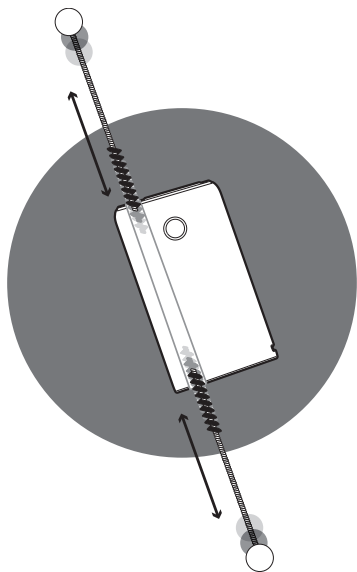


НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫТЯЯСТИ ИЛИ ВЫТАЩИТЬ
ОСТАТКИ ТАБАКА, ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ ТАБАКА glo™

09 Как чистить щеточку

Просто ополосните щеточку под проточной водой. Перед очисткой устройства для нагревания табака glo™, пожалуйста, убедитесь, что щеточка высохла.



ИНДИКАТОР ОШИБОК	НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
	<p>Устройство для нагревания табака glo™ не заряжается.</p>	<p>Возможно, в устройстве для нагревания табака glo™ перегрелся аккумулятор.</p>	<p>Переместите устройство в более холодное место и/или подождите, пока устройство охладится.</p>
		<p>Возможно, в устройстве для нагревания табака glo™ переохладился аккумулятор.</p>	<p>Переместите устройство в более теплое место и/или подождите, пока устройство согреется.</p>
		<p>Возможно, источник питания поврежден.</p>	<p>Попробуйте зарядить устройство с помощью ноутбука или компьютера, используя USB-кабель из стартового набора. Если проблема осталась, пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки 8-800-500-88-83.</p>
		<p>Устройство для нагревания табака glo™ не нагревается.</p>	<p>Возможно, устройство для нагревания табака glo™ разряжено.</p>
	<p>Устройство для нагревания табака glo™ не нагревается.</p>	<p>Возможно, в устройстве для нагревания табака glo™ перегрелся аккумулятор.</p>	<p>Переместите устройство в более холодное место и/или подождите, пока устройство охладится.</p>
		<p>Возможно, в устройстве для нагревания табака glo™ переохладился аккумулятор.</p>	<p>Переместите устройство в более теплое место и/или подождите, пока устройство согреется.</p>
		<p>Новый сеанс начат слишком рано после внезапного завершения предыдущего сеанса.</p>	<p>Дайте устройству охладиться и не используйте его в течение 90 секунд перед началом нового сеанса. Если проблема осталась, пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки 8-800-500-88-83.</p>

ИНДИКАТОР ОШИБОК	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
	Ошибка №1 Слишком низкая температура.	
	Ошибка №2 Слишком высокая температура.	
	Ошибка №3 Слишком низкая температура.	
	Ошибка №4 Слишком высокая температура.	Запишите код ошибки и свяжитесь со Службой поддержки потребителей glo™.
 X2  X2	Ошибка №5 Устройство для нагревания табака glo™ не нагревается.	
 X2  X2  X2	Ошибка №6 Устройство для нагревания табака glo™ не заряжается.	Вытащите USB-кабель из устройства, запишите код ошибки и свяжитесь со Службой поддержки потребителей glo™.

Если вы прочитали раздел «Решение проблем», а ваша проблема с устройством нагревания табака glo™ так и не решилась, пожалуйста, обратитесь в Службу поддержки потребителей glo™ за дополнительной помощью или консультацией. Гарантийный срок 6 месяцев.

Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки потребителей glo™:



Email:
info@myglo.ru



Бесплатный телефон:
8-800-500-88-83



Информацию о дате производства смотрите на задней стороне упаковки

