



HYPER
X2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

RU

Пожалуйста, прочитайте данное руководство пользователя перед использованием устройства и сохраните его для дальнейшего использования.

- 1 **Устройство для нагревания табака glo™** (далее - устройство) и все аксессуары, входящие в стартовый набор, предназначены для использования только совершеннолетними, за исключением Республики Узбекистан, где предназначены для использования только лицами, достигшими двадцатилетнего возраста, и Республики Казахстан, где предназначены для использования только лицами, достигшими двадцати одного года. **Хранить в недоступном для детей месте.**
- 2 **Не допускайте**, чтобы дети играли с устройством для нагревания табака glo™ и другими аксессуарами из стартового набора. Дети **не должны** чистить или проводить обслуживание устройства.
- 3 Данное устройство **не предназначено** для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими опыта и знаний, если только за ними не обеспечивается надзор или инструктаж по использованию продукта лицом, ответственным за их безопасность.
- 4 Данное устройство содержит незаменимый перезаряжаемый литийионный аккумулятор. **Не пытайтесь** заменить аккумулятор устройства поскольку вы можете его повредить, что может привести к перегреву, пожару, взрыву и травмам. **Не бросайте** аккумулятор или какой-либо элемент вашего устройства для нагревания табака glo™ в огонь.
- 5  Устройство следует подключать только к безопасной электросети с низким напряжением, используя источник питания с выходными характеристиками 1A или источник питания для glo™ (серия YC010W). Использование источника питания с меньшими выходными характеристиками приведет к замедлению процесса зарядки устройства. Придерживайтесь всей информации о безопасности, как указано в руководстве пользователя источника питания, который вы используете.
- 6 **Не оставляйте** устройство для нагревания табака glo™ без присмотра во время зарядки. **Не заряжайте** vicino легковоспламеняющихся материалов или мест, например, постельных принадлежностей или автозаправочных станций.
- 7 Устройство может заряжаться до 3,5 часов при оптимальной температуре для полной зарядки. Если оно не заряжается полностью по истечении 4 часов, прекратите его использование и свяжитесь со службой поддержки по телефону 8-800-500-88-83 или *910 (для звонков с номеров мобильных операторов Билайн, МТС, МегаФон и Tele2) для России, *7007 или 8-801-100-0-841 для Республики Беларусь, 1252 для Республики Узбекистан, 5757 для Республики Казахстан.
- 8 **Не используйте** продукт, если на устройстве или USB-кабеле обнаружены признаки повреждения:

2

RU

a. Поврежденное или неисправное устройство может содержать поврежденный или дефектный литий-ионный аккумулятор и должно быть утилизировано в соответствии с предупреждением в пункте 14. Поврежденное или неисправное устройство **нельзя** проносить на борт воздушного судна.

b. Поврежденное или неисправное устройство для нагревания табака glo™ должно перевозиться согласно применимым требованиям, но запрещается перевозить воздушным путем, при перевозке на внешней упаковке должна быть следующая надпись: «Поврежденный или дефектный литий-ионный аккумулятор».

- 9 **Не оставляйте** устройство и аксессуары из стартового набора vicino источника тепла или в местах с повышенной температурой, например, на приборной панели автомобиля под прямыми солнечными лучами. Не используйте glo™, если устройство горячее на ощупь.
- 10 **Не бросайте**, не раздавливайте, не прокалывайте, не сжигайте и не погружайте устройство для нагревания табака glo™ или USB-кабель в воду или любую другую жидкость, не подвергайте устройство воздействию взрывоопасных паров.
- 11 **Не вставляйте** в устройство какие-либо посторонние предметы, сигареты или какие-либо табачные стики, кроме специальных стиков, предназначенных устройства для нагревания табака glo™.
- 12 **Не разбирайте** и не портите само устройство или USB-кабель. Любое ненадлежащее, неправильное или безответственное использование устройства ведет к аннулированию гарантии и может причинить серьезные вред.
- 13 **Для оптимальной эксплуатации всегда храните устройство при температуре от 15 °C до 25 °C.** Избегайте использования устройства при температуре выше 45 °C или ниже -20 °C. **Не заряжайте** устройство при температуре ниже 0 °C или выше 45 °C, чтобы избежать необратимого повреждения устройства или аккумулятора.
- 14  Электрические и электронные товары и батареи не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами, а должны сданы в специальный пункт сбора отходов электрооборудования в соответствии с требованиями локального законодательства.
- 15

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно продукции glo™, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки потребителей glo™ по телефону: 8-800-500-88-83 или *910 (для звонков с номеров мобильных операторов Билайн, МТС, МегаФон и Tele2) для России, *7007 или 8-801-100-0-841 для Республики Беларусь, 1252 для Республики Узбекистан, 5757 для Республики Казахстан.

«X2» - «XCS 2»
«Boost» - «Буст»

EAC



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ГОРЯЧИЕ СТИКИ СТИКИ РЯДОМ С ВОЗГАРАЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СТИКИ ОТВЕТСТВЕННО

Рабочие температуры

Использование: от -20 до +45 °C

Зарядка: от 0 до +45 °C

Для оптимальной работы всегда храните устройство при температуре от +15 до +25 °C. Экстремальные температуры могут уменьшить емкость и срок службы аккумулятора устройства. Холодные погодные условия могут временно уменьшить срок службы аккумулятора и привести к преждевременному отключению устройства. Однако при более высокой температуре устройство придет в норму. Избегайте воздействия на устройство температуры окружающей среды выше +45 °C, это может привести к необратимому повреждению устройства или аккумулятора.

Производитель устройства для нагревания табака торговой марки **glo™**, модели G500, G500a, G510, G510a, G520, G520a (актуальная модель указана на устройстве и упаковке), и USB-кабеля Type-C, модель JCT024; Никовенчерз Трейдинг Лимитед, WC2R 3LA Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Лондон, 1 Groux Хаус, Уотер Стрит 1. Импортёр в России: Акционерное Общество «Международные услуги по маркетингу табака», Россия 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2

Сделано в Китае Емкость литийионного аккумулятора: 3250 mAh

Информация о соответствии требованиям технического регулирования ЕАЭС: Устройство для нагревания табака торговой марки **glo™**, модель G500, G500a, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств», что подтверждается декларацией о соответствии № ЕАЭС N RU Д-GB.PA04.8.61949/22 от 04.07.2022. Устройство для нагревания и табака торговой марки **glo™**, модель G510, G510a, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств», что подтверждается декларацией о соответствии № ЕАЭС N RU Д-GB.PA05.8.23641/22 от 28.07.2022. USB-кабель Type-C соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», что подтверждается декларацией о соответствии № ЕАЭС N RU Д-GB.HB11.8.19238/20 от 14.09.2020.

В случае возникновения каких-либо вопросов об устройстве для нагревания табака **glo™**, пожалуйста, обратитесь в Службу поддержки по телефону 8-800-500-88-83 или *910 (для звонков с номеров мобильных операторов Билайн, МТС, МегаФон и Tele2). Гарантийный срок устройства для нагревания табака **glo™** составляет 6 (шесть) месяцев с даты покупки. Срок службы устройства для нагревания табака **glo™** и его комплектующих составляет 12 месяцев с даты покупки.


glo™ приветствует вас!

Устройство для нагревания табака **glo™** и все аксессуары из стартового набора созданы из высококачественных материалов и компонентов, некоторые из них могут быть переработаны либо повторно использованы согласно правилам переработки электрических приборов в вашем регионе.


Пожалуйста, следуйте правилам вашего региона и не утилизируйте устаревшие устройства вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация ваших устаревших устройств поможет избежать негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.


Что в коробке

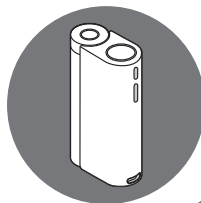

Устройство для нагревания табака **glo™**

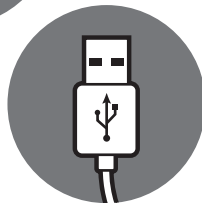


Кабель USB-C

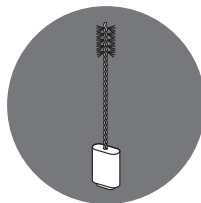

Щеточка для чистки

Схема продукта

1. Входное отверстие нагревательной камеры
2. Затвор
3. Светодиодный дисплей
4. Кнопка режима Boost
5. Кнопка режима Стандарт
6. Зарядный порт USB-C
7. Очиститель люк

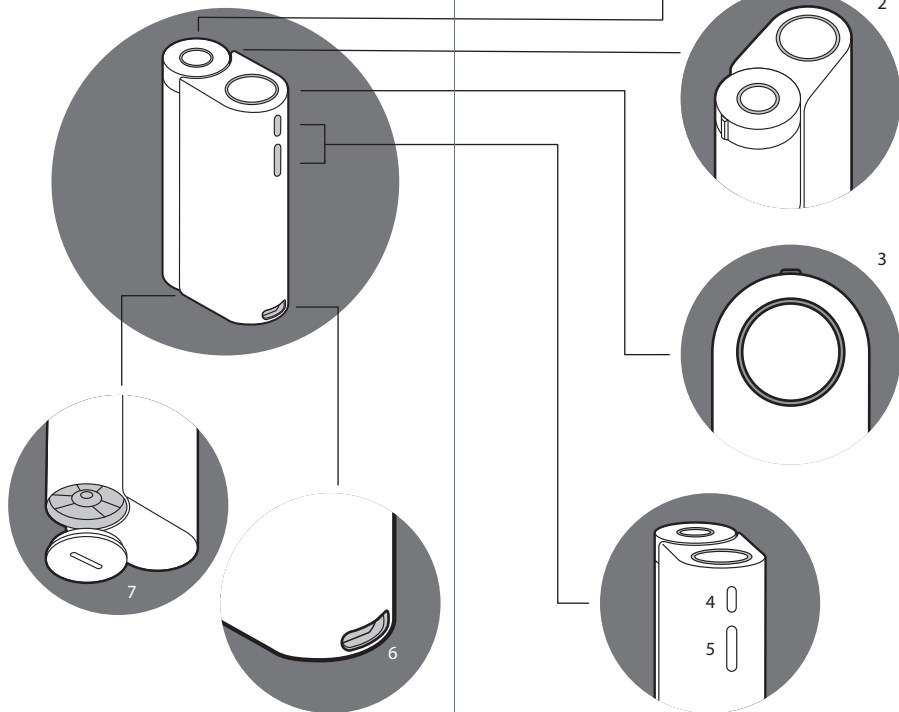

01 Зарядите

Вставьте один конец USB-кабеля в USB-порт для зарядки glo™, а другой подсоедините к USB-порту компьютера или источника питания. Индикатор на светодиодном дисплее покажет уровень заряда.

Уровень заряда:

	Заряжен на 25%
	Заряжен на 50%
	Заряжен на 75%
	Заряжен на 95%
	Заряжен полностью (100%)



Устройство для нагревания табака glo™ должно заряжаться до 3,5 часов при комнатной температуре для полной зарядки.

Устройство для нагревания табака glo™ может быть использовано даже во время подзарядки, если заряда достаточно. Однако сам процесс зарядки приостанавливается на время использования устройства. Если устройство используется во время подзарядки, дайте ему остыть не менее 90 секунд между сеансами.

02 Вставьте стик neo™ Деми или KENT Стикс

Откройте дверцу затвора устройства для нагревания табака glo™, повернув кольцо затвора в верхней части устройства, и аккуратно вставьте табачный стик neo™ Деми или KENT Стикс внутрь до тех пор, пока вы не почувствуете, что табачный стик упирается в дно камеры нагревания. Верхняя часть цветного ободка на фильтре должна оставаться в зоне вашей видимости.

ВНИМАНИЕ! Обычные сигареты не будут работать в устройстве для нагревания табака glo™. Пожалуйста, используйте только стики neo™ или KENT стикс в деми формате.

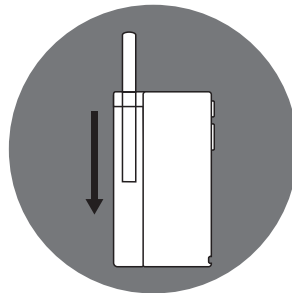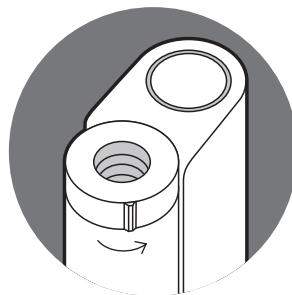

03 Включите


Устройство для нагревания табака **glo™** имеет два режима нагрева: стандартный и ускоренный (Boost).

Вы можете выбрать стандартный или ускоренный режим нагрева непосредственно перед началом сессии.

Начало сессии:


Для выбора нужного режима нажмите и удерживайте соответствующую кнопку в течение 3 секунд, как показано ниже:

Стандартный режим

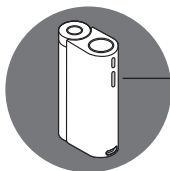

Нажмите и удерживайте кнопку стандартного режима в течение 3 секунд

Ускоренный режим (Boost)

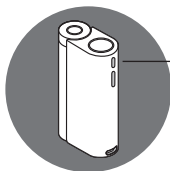

Нажмите и удерживайте кнопку режима Boost в течение 3 секунд

Устройство **glo™** завибрирует, показывая, что сессия началась. Первый световой индикатор на дисплее начнет мигать, показывая, что сессия началась. Устройство завибрирует один раз в стандартном режиме и два раза – в ускоренном режиме.

Запуск в стандартном режиме (20 секунд)	Запуск в режиме Boost (15 секунд)
 5 секунд	 3,2 секунды
 10 секунд	 6,4 секунды
 15 секунд	 9,6 секунды
 20 секунд	 12,8 секунды
Готов к использованию	Готов к использованию

Процесс запуска завершен, когда загорятся все индикаторы снаружи дисплея. На этом этапе устройство для нагревания табака **glo™** завибрирует один раз.

04 Используйте

Возьмите устройство **glo™** со вставленным табачным стиком **neo™** Деми или Kent Стикс и сделайте затяжку. Индикаторы погаснут, показывая прогресс сессии. За 10 секунд до окончания сессии устройство завибрирует и светодиодный дисплей запульсирует. По окончании сессии устройство для нагревания табака **glo™** выключится автоматически.




Вы можете остановить сессию в любой момент, нажав и удерживая любую кнопку в течение 3 секунд. Устройство завибрирует – это означает, что оно выключается.

Сессию нельзя поставить на паузу. После остановки или завершения сессии используемый табачный стик **neo™** Деми или Kent Стикс должен быть извлечен и заменен на новый перед началом следующей сессии.



05 Извлеките стик neo™ или Kent Стикс

Просто возьмите стик **neo™** Деми или Kent стик за фильтр и извлеките из устройства. Будьте аккуратны, так как нагретый табачный стик может быть горячим.

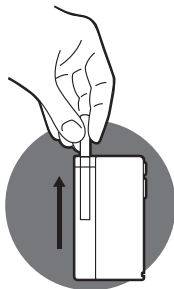

06 Утилизируйте стик neo™ или Kent Стикс

Поместите стик **neo™** Деми или Kent Стикс в мусорную корзину. Обязательно закрывайте затвор на устройстве после каждого использования.

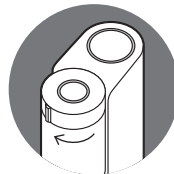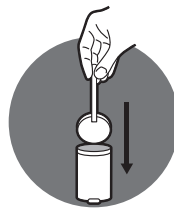


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ГОРЯЧИЕ СТИКИ РЯДОМ С
ВОЗГАРАЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. УТИЛИЗИРУЙТЕ
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СТИКИ ОТВЕТСТВЕННО.

07 Проверка уровня заряда

Нажмите и отпустите кнопку управления устройством для нагревания табака glo™, чтобы узнать уровень заряда. Узнать уровень заряда во время сессии невозможно.


Подробнее о зарядке устройства в разделе 1 инструкции.

Уровень заряда:	
	Необходимо зарядить устройство
	Осталось 25% заряда
	Осталось 50% заряда
	Осталось 75% заряда
	100% заряда

08 Чистка

Перед началом чистки убедитесь, что устройство для нагревания табака glo™ не использовалось минимум 5 минут и остыло.



Откройте заслон для чистки в нижней части устройства. Используйте салфетку, чтобы собрать влагу с нижней части устройства и чистящей крышки. Для достижения наилучших результатов необходимо удалить влагу на очистном люке и нижней части устройства для нагревания табака glo™ после каждых 5 сеансов.



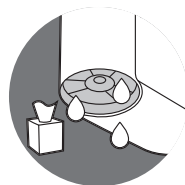


Для чистки внутренней части нагревательной камеры откройте затвор в верхней части и чистящую дверцу в нижней части устройства glo™.

Очищайте внутреннюю камеру нагревания только с помощью специальной щетки из стартового набора. Для наилучшего результата прочистите устройство с обеих сторон.

Для качественной работы устройства необходимо чистить его после каждых 20 сессий.

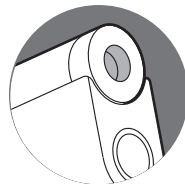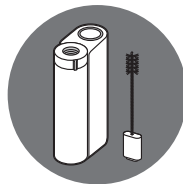

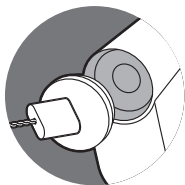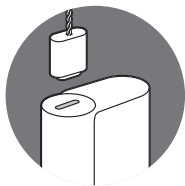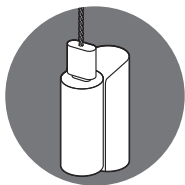


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!





ПОПЫТКА УДАЛИТЬ ОСТАТКИ СИЛЬНЫМ ПОСТУКИВАНИЕМ
ИЛИ ПОТРЯХИВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ
ТАБАКА glo™ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ

09 Как чистить щеточку для чистки

Просто ополосните щеточку под проточной водой. Перед
очисткой устройства для нагревания табака glo™,
пожалуйста, убедитесь, что щеточка высохла.

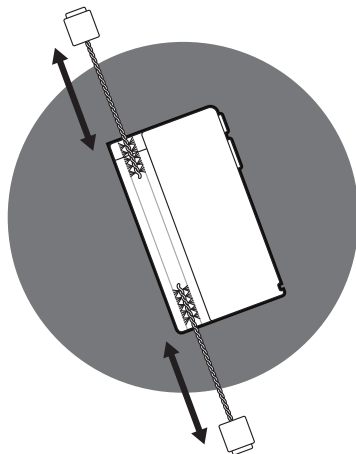

10 Устранение неполадок

Индикатор ошибки	Возможная причина
	Низкий заряд батареи
	- Температура батареи выходит за допустимые пределы. - Напряжение батареи выходит за допустимые пределы. - Температура устройства выходит за допустимые пределы
	- Напряжение батареи выходит за допустимые пределы. - Ток батареи выходит за допустимые пределы. - Сбой при зарядке.
	- Напряжение батареи выходит за допустимые пределы. - Сбой при зарядке.

Возможное решение
Зарядите устройство
- Не начинайте новую сессию и подождите несколько минут или пока температура устройства не стабилизируется. - Остановите сессию/остановите зарядку и подождите несколько минут или пока температура устройства не стабилизируется.
Перезапустите устройство, удерживая кнопку стандартного режима в течение 7,5 секунд и дождавшись окончания цикла дисплея и вибрации.
Неустраняемая проблема. Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов.