

1

RU

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

---

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием устройства прочтите внимательно всю инструкцию целиком. Храните инструкцию в удобном месте, чтобы в любой момент обратиться к ней за справкой.
- Устройство для нагревания табака glo™ и все аксессуары из стартового набора предназначены для использования только совершеннолетними. Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте.
- Этот продукт не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, психическими и умственными способностями или людьми с отсутствием знаний и опыта, если только они не используют его под надзором или руководством со стороны лица, отвечающего за их безопасность.
- Не допускайте, чтобы дети играли с устройством для нагревания табака glo™, чистили и проводили его обслуживание.
-  Этот символ на устройстве glo™ обозначает, что продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для утилизации устройства необходимо передать его в пункт переработки электротехнического и электронного оборудования.
- Устройство содержит встроенный литий-ионный аккумулятор. Соблюдайте меры безопасности при утилизации согласно приведенным выше советам. Не утилизируйте glo™ или его составляющие в огне. Не пытайтесь заменить аккумулятор устройства для нагревания табака glo™, так как вы можете повредить устройство, что может привести к перегреву, пожару, взрыву и травме.
- Устройство для нагревания табака glo™ должно заряжаться от 1 до 2 часов. Если оно не заряжается полностью по истечении 2 часов, прекратите его использование и свяжитесь со службой поддержки по телефону 8-800-500-88-83. Больше об уровне заряда можно узнать в разделе «Инструкции по использованию».
- Не используйте устройство или USB-С с внешними повреждениями.
  - Поврежденное или неисправное устройство для нагревания табака glo™ с поврежденным или неисправным литий-ионным аккумулятором должно утилизироваться в соответствии с предупреждением в пункте 5. Запрещается проносить поврежденное или неисправное устройство для нагревания табака glo™ на борт самолета.
  - Поврежденное или неисправное устройство для нагревания табака glo™ допускается транспортировка в соответствии с примененными правилами, устройство нельзя перевозить воздушным транспортом, а на внешней упаковке необходимо разместить соответствующую маркировку: «Поврежденный или дефектный литий-ионный аккумулятор».
- Подключайте только к устройствам с выходными характеристиками 5В, 2А. Используйте только оригинальные сетевые адаптер и USB-С кабель glo™. Не используйте другие зарядные и кабели.
- В случае если оригинальные сетевой адаптер или USB-С кабель glo™ потерялись, вам необходимо приобрести новые.
- Соблюдайте технику безопасности, описанную в настоящей инструкции, при использовании адаптера переменного/постоянного тока.
- Не оставляйте без присмотра устройство для нагревания табака glo™ во время зарядки.
- Не оставляйте устройство для нагревания табака glo™ и аксессуары из стартового набора вблизи источников тепла или в местах с повышенной температурой, например, на борту автомобиля под прямыми солнечными лучами. Не используйте glo™, если устройство горячее на ощупь.
- Не заряжайте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов или в местах повышенной пожарной опасности, например, рядом с постельными принадлежностями или на заправочных станциях.
- Храните все аксессуары, поставляемые с устройством для нагревания табака glo™, в недоступном для детей месте. Мелкие части могут представлять опасность удушья в случае поглощения в дыхательные пути.
- Не роняйте, не давите, не прокалывайте, не скрывают и не погружайте устройство для нагревания табака glo™ и аксессуары из стартового набора в воду или любую другую жидкость. Не подвергайте glo™ воздействию взрывоопасных паров.
- Не вставляйте в устройство glo™ посторонние предметы, сигареты или любые другие табачные стики, кроме glo™ в деми формате.
- Проводите чистку устройства с помощью специальной щеточки из стартового набора, следуя нашей инструкции по очистке glo™.
- Не разбирайте и не портите само устройство, адаптер или USB-С кабель. Любое несанкционированное, неправильное или безответственное использование устройства ведет к аннулированию гарантии и может причинить серьезный вред.

### Диапазон рабочих температур

Использование: от -20 до +45 °C  
Зарядка: от 0 до +50 °C

Для оптимальной работы всегда храните устройство при температуре от +15 до +25 °C. Extremalные температуры могут уменьшить емкость и срок службы аккумулятора устройства. Холодные погодные условия могут временно уменьшить срок службы аккумулятора и привести к преждевременному отключению устройства. Однако при более высокой температуре устройство придет в норму. Избегайте воздействия на устройство температуры окружающей среды выше +50 °C, это может привести к необратимому повреждению устройства или аккумулятора.

Производитель устройства glo™: Никовинчар Трейдинг Лимитед, WC2R 3LA Великобритания, Лондон, Глоб Хаус, Уотер Стрит 1.  
Производитель сетевого адаптера: Донгтун Юнчжу Пауэр Ко. Лтд, №6 Yongxing Road, Shajiao Village, Shijie Town, 523292, Dongguan City, Guangdong Province, Китайская Народная Республика  
Импортер: Акционерное Общество «Международные услуги по маркетингу табака», 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2

Сделано в Китае

В случае возникновения каких-либо вопросов об устройстве для нагревания табака glo™, пожалуйста, обратитесь в Службу поддержки по телефону 8-800-500-88-83.

## ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

**glo™** приветствует вас!

Устройство для нагревания табака **glo™** и все аксессуары из стартового набора созданы из высококачественных материалов и компонентов, некоторые из них могут быть переработаны либо повторно использованы согласно правилам переработки электрических приборов в вашем регионе.

Пожалуйста, следуйте правилам вашего региона и не утилизируйте устаревшие устройства вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация ваших устаревших устройств поможет избежать негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.


Для очистки сетевого адаптера **glo™** протрите его сухой салфеткой.

Не используйте растворитель, бензол или спирт, так как это может его повредить.


Сетевой адаптер полноценно заряжает устройство **glo™** при температуре от 0 до +50 °C.

Не используйте сетевой адаптер **glo™** при температуре ниже 0 и выше +50 °C.


## Что в коробке

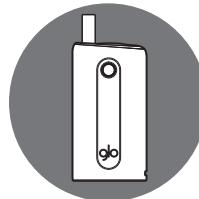


Устройство для нагревания табака **glo™**

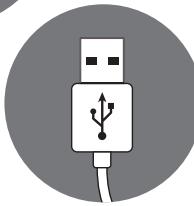

Кабель USB-C

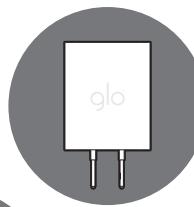





Сетевой адаптер

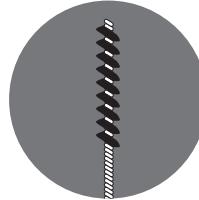

Щеточка для чистки

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

- 01 Вход нагревателя
- 02 Затвор
- 03 Кнопка управления
- 04 USB-порт для зарядки
- 05 Заслон для чистки

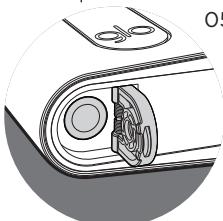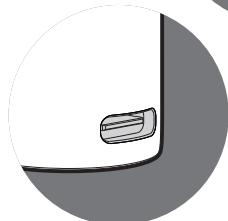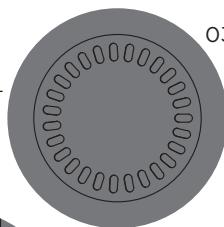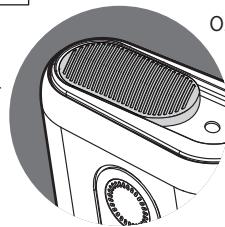


## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


### 01 Зарядите

Вставьте один конец USB-кабеля в USB-порт для зарядки glo™, а другой подсоедините к USB-порту компьютера или сетевого адаптера.

Индикатор на кнопке управления покажет уровень заряда.

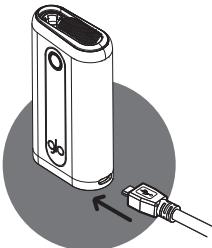

#### УРОВЕНЬ ЗАРЯДА:

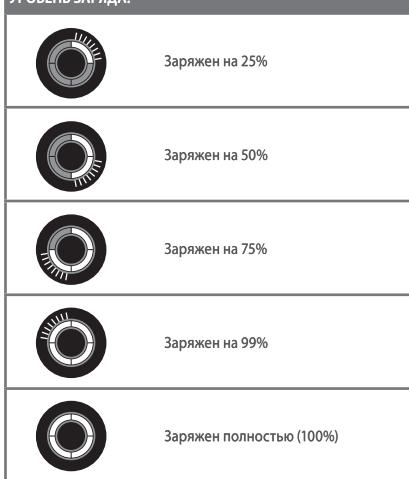



Полная зарядка занимает от 1 до 2 часов и обеспечивает до 20 сеансов использования.

Устройство для нагревания табака glo™ может быть использовано при подключении во время подзарядки, если заряда достаточно. Однако сам процесс зарядки приостанавливается на время использования устройства.

### 02 Вставьте стик neo™

Отодвните затвор в верхней части устройства для нагревания табака glo™ в сторону и аккуратно вставьте табачный стик neo™ внутрь до тех пор, пока вы не почувствуете, что табачный стик упирается в дно камеры нагревания. Верхняя часть цветного ободка на фильтре должна оставаться в зоне вашей видимости.

**ВНИМАНИЕ!** Обычные сигареты не будут работать в устройстве для нагревания табака glo™. Пожалуйста, используйте только стики neo™ в деми формате.

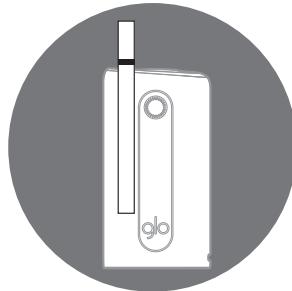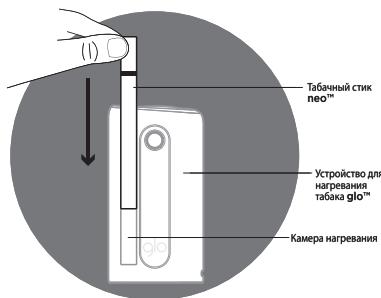

### 03 Включите

Устройство для нагревания табака glo™ имеет два режима нагрева: стандартный и ускоренный.

Вы можете выбрать стандартный или ускоренный режим нагрева непосредственно перед началом сеанса.

Для выбора стандартного режима нагрева:

Нажмите и держите кнопку управления в течение 3 секунд, чтобы началось нагревание.


Через 3 секунды устройство glo™ мягко завибрирует, показывая, что сеанс начался, – теперь кнопку можно отпустить.

Первый световой индикатор начнет мигать, показывая, что выбран стандартный режим нагрева для сеанса. По мере нагрева все индикаторы начнут загораться.

Через 20 секунд на кнопке загорятся все 4 световых индикатора, а само устройство еще раз завибрирует – теперь оно готово к использованию.



X1

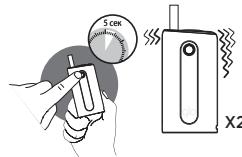

X2

Для выбора ускоренного режима нагрева:


Нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 5 секунд, чтобы началось нагревание. Через 3 секунды устройство glo™ мягко завибрирует, а потом через 2 секунды еще раз, показывая, что сеанс начался. После второй вибрации кнопку можно отпустить.

Световые индикаторы на кнопке управления начнут загораться по кругу, показывая, что выбран ускоренный режим нагрева. Через 15 секунд на кнопке загорится все 4 световых индикатора, а само устройство еще раз завибрирует – теперь оно готово к использованию.

#### Время ожидания перед использованием

	Осталось 5 секунд
	Осталось 10 секунд
	Осталось 15 секунд
	Осталось 20 секунд
	Готово к использованию

#### УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ: Время ожидания перед использованием

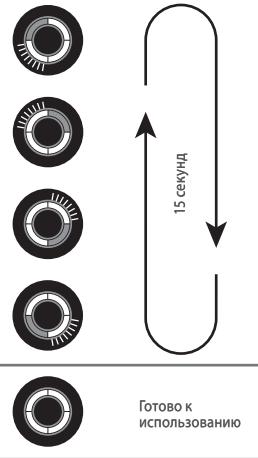

## 04 Используйте


Возьмите устройство glo™ со вставленным табачным стиком neo™ и сделайте затяжку. За 20 секунд до окончания сеанса 3 из 4 световых индикаторов погаснут, а само устройство мягко завибрирует. По окончании сеанса устройство для нагревания табака glo™ выключается автоматически. Вы можете остановить сеанс в любой момент, нажав и удерживая кнопку управления в течение 3 секунд. Устройство завибрирует – это означает, что оно выключается.



Сеанс нельзя поставить на паузу. После остановки или завершения сеанса используемый табачный стик neo™ должен быть извлечен и заменен на новый перед началом следующего сеанса.


## 05 Извлеките табачный стик neo™

Просто возьмите стик neo™ за фильтр и вытащите из устройства. Будьте аккуратны, так как нагретый табачный стик может быть горячим.

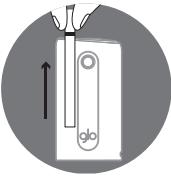

## 06 Утилизируйте стик neo™

Поместите стик neo™ в мусорную корзину. Обязательно закрывайте затвор на устройстве после каждого использования.

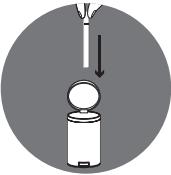

## 07 Проверка уровня заряда

Нажмите и отпустите кнопку управления на фронтальной части устройства для нагревания табака glo™, чтобы узнать уровень заряда.

Узнать уровень заряда во время сеанса использования невозможно. Подробнее о зарядке устройства рассказано в разделе 1 на странице 8.



### УРОВЕНЬ ЗАРЯДА:



100% заряда



Осталось 75% заряда



Осталось 50% заряда



Осталось 25% заряда



Необходимо зарядить устройство

## 08 Чистка

Перед началом чистки убедитесь, что устройство для нагревания табака glo™ не использовалось минимум 5 минут и остыло.


Откройте затвор для чистки в нижней части устройства. Используйте салфетку, чтобы собрать влагу с нижней части устройства и чистящей дверцы.



Для чистки внутренней части нагревательной камеры откройте затвор в верхней части и чистящую дверцу в нижней части устройства glo™.


Очищайте внутреннюю камеру нагревания только с помощью специальной щеточки из стартового набора. Для наилучшего результата прочистите устройство с обеих сторон.

Для качественной работы устройства необходимо чистить его после каждого 20 сеансов использования.

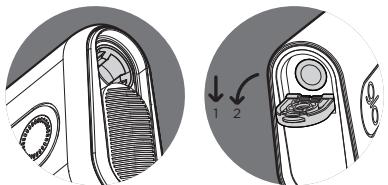

## 09 Как чистить щеточку


Просто ополосните щеточку под проточной водой. Перед очисткой устройства для нагревания табака glo™, пожалуйста, убедитесь, что щеточка высохла.

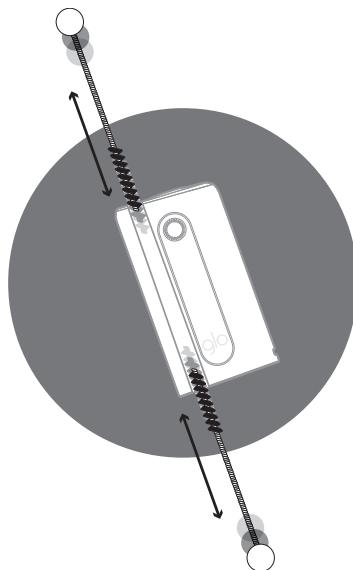

### ВНИМАНИЕ!

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫТЯСТИ ИЛИ ВЫТАЩИТЬ ОСТАТКИ ТАБАКА, ЭТО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ ТАБАКА glo™

## 10 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ИНДИКАТОР ОШИБОК	НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
	Устройство для нагревания табака glo™ не заряжается.	Возможно, в устройстве для нагревания табака glo™ перегрелся аккумулятор.	Переместите устройство в более холодное место и/или подождите, пока устройство охладится.
		Возможно, в устройстве для нагревания табака glo™ перехладился аккумулятор.	Переместите устройство в более теплое место и/или подождите, пока устройство согреется.
		Возможно, сетевой адаптер glo™ поврежден.	Попробуйте зарядить устройство с помощью ноутбука или компьютера, используя USB-кабель из стартового набора. Если проблема осталась, пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки 8-800-500-88-83.
	Устройство для нагревания табака glo™ не нагревается.	Возможно, устройство для нагревания табака glo™ разряжено.	Проверьте уровень заряда нажатием кнопки управления на устройстве. Подзарядите при необходимости. Сверьтесь с инструкциями из раздела «Инструкции по использованию».
		Возможно, в устройстве для нагревания табака glo™ перегрелся аккумулятор.	Переместите устройство в более холодное место и/или подождите, пока устройство охладится.
		Возможно, в устройстве для нагревания табака glo™ перехладился аккумулятор.	Переместите устройство в более теплое место и/или подождите, пока устройство согреется.
	Устройство для нагревания табака glo™ не нагревается.	Новый сеанс начал слишком рано после внезапного завершения предыдущего сеанса.	Дайте устройству охладиться и используйте его в течение 90 секунд перед началом нового сеанса. Если проблема осталась, пожалуйста, свяжитесь со Службой поддержки 8-800-500-88-83.

ИНДИКАТОР ОШИБОК	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
	Ошибка №1 Слишком низкая температура.	
	Ошибка №2 Слишком высокая температура.	
	Ошибка №3 Слишком низкая температура.	
	Ошибка №4 Слишком высокая температура.	Запишите код ошибки и свяжитесь со Службой поддержки потребителей glo™.
 X2	Ошибка №5 Устройство для нагревания табака glo™ не нагревается.	
 X2		
 X2	Ошибка №6 Устройство для нагревания табака glo™ не заряжается.	Вытащите USB-кабель из устройства, запишите код ошибки и свяжитесь со Службой поддержки потребителей glo™.
 X2		
 X2		
 X2		

Если вы прочитали раздел «Решение проблем», а ваша проблема с устройством нагревания табака glo™ так и не решилась, пожалуйста, обратитесь в Службу поддержки потребителей glo™ за дополнительной помощью или консультацией. Гарантийный срок 12 месяцев.

Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете обратиться в службу поддержки потребителей glo™:



Email:  
[info@myglo.ru](mailto:info@myglo.ru)



Бесплатный телефон:  
8-800-500-88-83



Информацию о дате производства смотрите на задней стороне упаковки



20

RU





Storage No.: GLO\_RU\_SPIRIT\_STK\_NO\_GEN\_USG\_01 / dated: 04.11.2019

BAT Material Code:

## GLO\_RU\_SPIRIT\_STK\_NO\_GEN\_USG\_01

DESIGN:

-

DESCRIPTION:

Glo Spirit User Guide - Russia

Save Name:

HEALTHWARNING SOURCE:

GLO\_RU\_SPIRIT\_STK\_NO\_GEN\_USG\_01

PRO-CONSTRUCTION:

ARTWORK AGENCY:

Schawk H + KSJ 418532 v6.1 mb

ART CREATED:

REF PRO:

REPRODUCTION CREATED:

PRINTER:

ZRP

PROFILE (LOCAL REF.): PROFILE (GLOBAL REF.):

**no ref given**

PLATE SIZE mm:

60mm x 125mm [page]

120mm x 135mm [spread]

W\*H\*TH DIMENSION mm:

PR-NOD.:

CUTTING CONTROL FILM:

ORIGINATOR NEXUS:

ORIGINATOR PRINTING TECHNOLOGY:

Elaine Miles-Rhode

FACTORY:

Nolato

COLOUR TARGETS IN PRINT SEQUENCE:

100% 80%  
1. Black  
(Order Nr. 00-000-00)

KFC

KCP

KCR

SUBSTRATE: INK SUPPLIER:

EMBOSS & VARNISH AREAS SCALE 1:7

APPROVED / DATE:

COLOUR INFORMATION:  
**Not for use as colour standard**



This document may not be copied, given to  
third parties or otherwise improperly used.  
Earlier document are no longer valid